


# 小型運搬車 BP412

# 取扱説明書

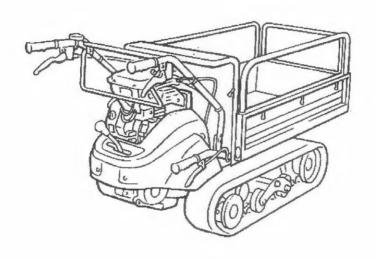

### ▲警告

この説明書を読んで理解するまでは、本製品の運転および保守・点検を行わないでください。

この説明書は、本製品の運転または保守・点検を行う場合、いつでも調べられるように大切に保管してください。

3550700100001

## 株式会社 筑水キャニコム

〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1 TEL (0943)75-2195 (代) FAX (0943)75-4396

,		
ę		

### ユーザーの皆様へ

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただいて、正しい取り 扱いをしてください。

#### ▲警告

本製品には、潜在する危険があることを知らなければなりません。したがって、本製品の運転および保守・点検を行う場合は、 必ず本書に従ってください。

#### ▲警告

本製品は、農業用の運搬車ですので、それ以外の用途には使用 しないでください。また、公道および公道とみなされる道路で の運転はできません。当該道路上での運転による事故および違 反につきましては、責任を負いかねます。

### ▲警告

本製品を改造して使用しないでください。また、本体の安全カバー等を取外して運転しないでください。重大な事故の原因となります。

## 目 次

・はじめに	
	1
1.1 本書の目的について         1.2 本書の構成について         1.3 本書の警告用語について         1.4 本製品に貼付してある警告ラベルについて	1 1 2 2
2. 保証とアフターサービスについて	3
3. 安全運転・作業のための心得	4
4. 各部の名称とはたらき	8
○ 製品仕様	9
5.1 本製品の仕様 5.2 工具袋明細	9
C	
6. 運転と操作	11
6.1 始動前の準備 6.1.1 燃料の点検と補給 6.1.2 エンジンオイル量の点検と補給	11 11 11 11
6.1 始動前の準備         6.1.1 燃料の点検と補給         6.1.2 エンジンオイル量の点検と補給         6.2 始動のしかた	11 11
6.1 始動前の準備6.1.1 燃料の点検と補給6.1.2 エンジンオイル量の点検と補給6.2 始動のしかた6.3 運転のしかた	11 11 11 12 15
6.1 始動前の準備         6.1.1 燃料の点検と補給         6.1.2 エンジンオイル量の点検と補給         6.2 始動のしかた	11 11 11 12

7	- Francisco (See
- 保守(お手入れ)	19
7.1 定期点検表	19
7.2 給油、注油一覧表	23
7.3 消耗品(交換部品)一覧表	23
7.4 給油	24
7.4.1 エンジンオイル	24
7.4.2 トランスミッションオイル	25
7.5 給脂	26
7.6 清掃	27
7.6.1 エアクリーナエレメント	27
7.6.2 点火プラグ	27
7.6.3 フューエルコック(フューエルフィルタ)	28
7.7 調整	29
7.7.1 Vベルト	29
7.7.2 走行クラッチ	29
7.7.3 ブレーキ	30
7.7.4 サイドクラッチ	30
7.7.5 クローラの張り	31
7.7.6 ベルトストッパ	32
7.8 使用後のお手入れ	32
A +64+ ( = +0/0 cm)	1000
○ 格納(長期保管)	33
8.1 本機(車両)	33
8.2 エンジン	34
8.2.1 フューエルコック	34
8.2.2 エアクリーナエレメントの清掃	34
8.2.3 エンジンオイルの交換	34

9. 7	下具合発生時の処置	35
9.1	不具合診断表	35
10.	本機の移送	38

### <保証書>

本書の巻末に添付

※ 本機の取扱説明を受けた後に、受領証と共にお受け取りください。

### <付 録>

「エンジン取扱説明書」(工具袋に同封)

※ 本書と併せて必ずお読みください。

### 1. はじめに

#### 1.1 本書の目的について

本書の目的は、本製品について、正しい運転操作および保守・点検方法を知っていただくために詳しい情報を提供することです。

また、本書は、はじめてこの製品を使用される方を対象として制作しています。

#### 1.2 本書の構成について

本書では以下の章に分けて情報を記載しています。

#### 1. はじめに

この章では、本書の目的、構成および本書で使用している警告用語について説明しています。 また、本製品に貼付してある警告ラベルについても記載しています。

#### 2. 保証とアフターサービスについて

この章では、本製品の保証およびアフターサービスに関する事項を記載しています。

#### 3. 安全運転・作業のための心得

この章では、運転時または作業時に必ず守っていただきたい一般安全事項を記載しています。

#### 4. 各部の名称とはたらき

この章では、各部の名称とはたらきについて説明しています。

#### 5. 製品仕様

この章では、本製品の仕様について記載しています。また、工具袋の明細についても記載しています。

#### 6. 運転と操作

この章では、運転前の準備、運転手順および操作方法について説明しています。

#### 7. 保守(お手入れ)

この章では、定期点検、給油、給脂、清掃、調整および使用後のお手入れに関する情報を記載しています。

#### 8. 格納 (長期保管)

この章では、格納(長期保管)に関する情報を記載しています。

#### 9. 不具合発生時の処置

この章では、不具合が発生した場合の処置について記載しています。

#### 10. 本機の移送

この章では、本機を移送する場合の方法と注意事項について説明しています。


#### 1.3 本書の警告用語について

本書では、危険度の高さ(または事故の大きさ)にしたがって、警告用語を次の4段階に分類しています。以下の警告用語がもつ意味を理解し、本書の内容(指示)に従ってください。

警告用語	意味					
▲ 危 険	差し迫った危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もしくは重 傷を負う場合に使用されます。					
▲警告	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もしくは重傷 を負う可能性のある場合に使用されます。					
▲注 意	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、中・軽傷を負う場合に 使用されます。また、本製品に物的損害が発生する場合にも使用されます。					
注記	とくに注意を促したり、強調したい情報について使用されます。					

### 1.4 本製品に貼付してある警告ラベルについて

本製品には下記の警告ラベルが貼付してあります。はがれたり、見えにくくなった場合には、ラベル下の部品番号にて販売店へ注文し、新たに貼付してください。

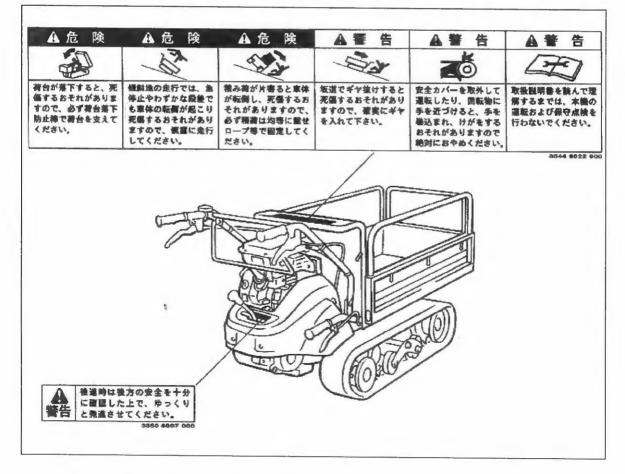

### 2. 保証とアフターサービスについて

#### 保証について


当社は本製品について、保証書の内容に基づいて保証をいたします。詳しくは本書巻末に添付の保証書を参照してください。

#### アフターサービスについて


ご使用中の不具合、ご不審な点およびサービスに関するご用命は、お買い上げいただいた販売店または当社センターにお気軽にご相談ください。

その際、型式ラベルに記載の商品型式、製造番号および搭載エンジンのメーカー名、型式名を併せてご連絡ください。(搭載エンジンのメーカー名および型式名については、本書の第5章「製品仕様」を参照してください。 19ページ)

#### <型式ラベル位置>

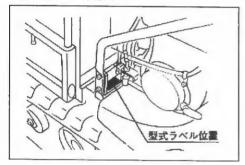

#### <型式ラベル>

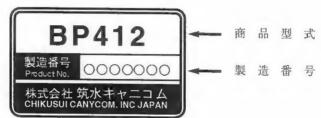


#### 補修用部品の供給年限(期間)について

この製品の補修用部品の供給年限 (期間) は、製造打切り後7年とします。

### 3. 安全運転・作業のための心得


この章では、運転時または作業時に必ず守っていただきたい一般安全事項を記載しています。本章以外で記載している各章の安全事項についても必ず従い、安全運転、安全作業を心掛けてください。

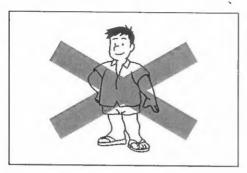

#### 運転前の心得


## ▲ 正しい服装の励行

運転および作業にふさわしい服装を心掛け、軽装やサンダル履き等で運転や作業をしないでください。

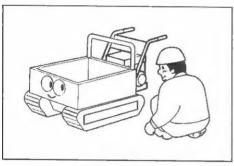


## ▲ 始業点検の励行

運転の前に始業点検を必ず励行し、異常箇所は直ちに 補修してください。

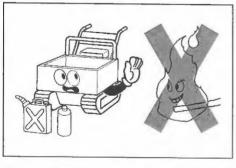


### **小** 火気厳禁

燃料、油脂の取扱い時は、絶対に火気(タバコの火など)を近付けないでください。また、バッテリの充電中やエンジンの整備時にも火気には十分注意して作業をしてください。

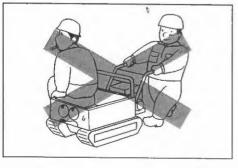


### ⚠ 乗車禁止

本製品は乗車できません。人を乗車させての運転は、 重心の移動等が起こり大変危険です。絶対に人を乗せ ないでください。

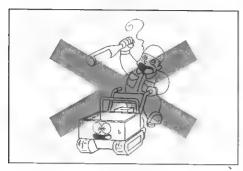




飲酒をして運転したり、体調不良時に無理に運転をすると大変危険です。絶対におやめください。 また、本製品の運転に適さない若年者の運転も絶対に おやめください。

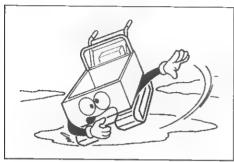

#### 走行時の心得


### △ 急発進、急加速、急旋回、急ブレーキの禁止

急発進、急加速、急旋回および急ブレーキは避け、安全運転を心掛けてください。発進の前には必ず周囲の 安全を確認し、軟弱な地盤やぬれた路面での急旋回お よび急停車はスリップや転倒を招くおそれがあり危険 ですので、絶対にしないでください。

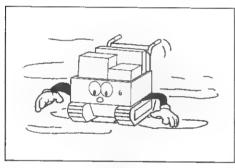


## **★** 安全速度遵守

走行時は、走行路の勾配、路面の状態および積載量に 応じた安全速度で走行してください。

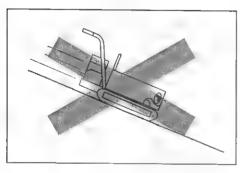


### ⚠ 下り坂ではエンジンブレーキを

下り坂の前では、一旦停止した後、変速レバーを低速 位置に入れ、エンジンブレーキを必ず使用して減速を 行ってください。十分な減速を行わないで停止操作を 行うと、車体が浮き上がるおそれがあり危険です。

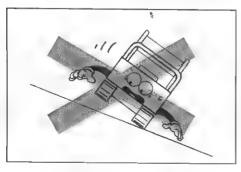


### ▲ 斜面での横断禁止

傾斜地ではまっすぐ昇り降りしてください。斜面を横断すると危険です。また急傾斜地はサイドクラッチレバーを操作しないでください。やむを得ない時は、逆旋回に注意して素早く確実に操作してください。

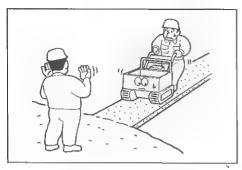

### 危険な場所では誘導者の指示に従う


見通しの悪い場所や幅員の狭い道、傾斜や起伏の激し い道では誘導者の指示に従い、安全確認を十分行って から走行してください。

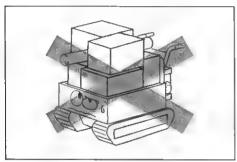

#### 積載時の心得


### ⚠ 過積重禁止

本製品の仕様で規定されている最大作業能力を超える 積載はしないでください。

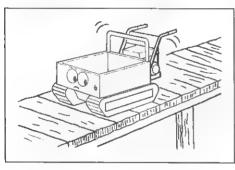


### 制限重量に注意

木橋等を渡る時は、本製品の機械重量と積載量の総重 量が、木橋等の制限重量を超えないことを確認し、一 定速度で慎重に涌過してください。

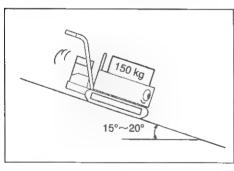


### ▲ 傾斜地での積載量に注意

15°~20°の傾斜地では、積載量を150kg以下にして走 行してください。20°を超える急傾斜地では、本製品を なるべく使用しないでください。やむを得ず使用する 場合は、空車状態で運転してください。

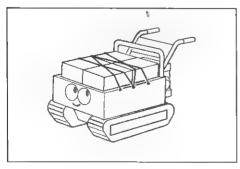

### ⚠ 積み荷は正しく載せる

積み荷は偏荷重にならないよう、荷台に均一に載せ、 ロープで固定するよう心掛けてください。また、積み 荷の高さに注意し、視界を確保するよう注意してくだ 442

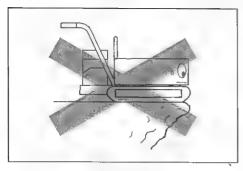


#### 駐車時の心得




## ⚠ 危険な場所での駐停車禁止

駐停車の際は足場のよい平坦地に車体を止め、危険な 場所での駐停車はしないでください。

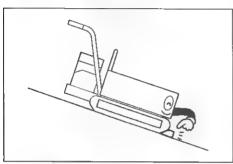

### 駐車時の安全確認および坂道での輪止め励行

駐車時は、走行クラッチを「停車」の位置(ブレーキ 入) にし、エンジン停止を励行してください。また、 坂道での駐車は避け、やむなく坂道で駐車するときは、 必ず輪止めをしてください。

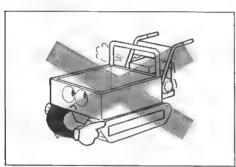


#### 整備時の心得



### ▲ エンジン回転中の整備禁止

エンジン回転中は整備を行わないでください。 必ずエンジンを停止してから整備をしてください。

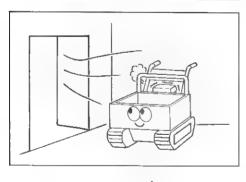


### ▲ 換気に注意

室内でエンジンを運転させる時は、排気ガスによる中 毒防止のため、換気をよくしてから作業を行ってくだ さい。

### 4. 各部の名称とはたらき

#### 各部の名称

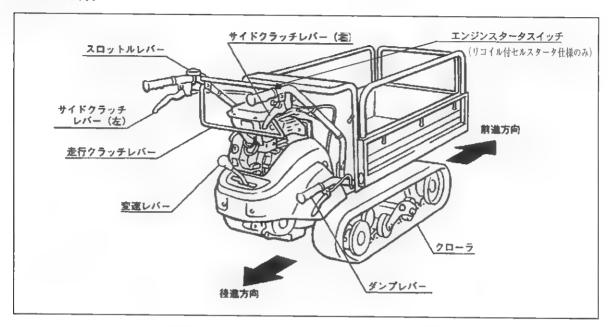

### 各部のはたらき

■ スロットルレバー .....エンジン回転数の増減を行います。 ● サイドクラッチレバー ......方向を変えるときに使用します。 車体はレバーを握った側へ曲がります。 また、左右同時にレバーを握るとその場で急停止します。 ● 走行クラッチレバー .....エンジンからミッションへの動力を断続させます。 レバーを上に引き上げると「走行」の状態、下に押し下げる と「停車」の状態になります。 また、このレバーはブレーキ連動式となっており、レバーを 下に押し下げると「ブレーキ入」の状態になります。 変速は走行クラッチレバーを「停車」(下側)にして、車体が 停止した状態で行ってください。 ● ダンプレバー(手動) ......荷台をダンプさせる時に仕様します。 ダンプレバーを握ると、荷台のロック装置が解除されます。 ■ エンジンスタータスイッチ ......エンジン始動に使用します。 (リコイル付セルスタータ仕様のみ)

## 5. 製品仕様

### 5.1 本製品の仕様

### 注 記

本製品の仕様を理解した上で、正しく本製品を使用してください。

	名	称		形	式		BF	2412			
						箱型 三	寵型三方團 サイドフ				
機		械	質		kg	155 145					
最	大	作作	業	能力	kN (kg)		2.45	(250)			
	全				₹ mm	179	90	16	50 (1810)		
機	全			ij	国 mm	83	30	6	20 (975)		
械	全			i	mm m		8.	50			
L_		<u>п</u> — 3			s mm		7(	00			
寸	ク	ロー	ラ中ル	心距的	∄ mm		44	40			
法	最	低			i mm		(	90			
-41-	床	面	高				3	70			
荷箱	荷	箱	長	3	mm	105	50	9	50 (1110)		
寸		則寸法		<b>E</b>	mm	74	15	5	20 (900)		
法		-07 7 124	声			20	0	4:	20		
	名				<b>f</b>	クボタGH130	三菱GM132	クボタGH130	三菱GM132		
	形				7		空冷4サイクル	VOHVエンジ:	/		
エ		リンダ			mm	61×43	62×42	61×43	62×42		
	総	排 - <del></del>	気		` '	125 (125)	126 (126)	125 (125)	126 (126)		
	最	大	出		(PS/rpm)	3.1/2000(4.2/2000)	2.9/2000(4.0/2000)	3.1/2000(4.2/2000)	2.9/2000(4.0/2000)		
ン	連	続定		出 7	(PS/rpm)	2.1/1800(2.9/1800)	2.1/1800(2.8/1800)		2.1/1800(2.8/1800)		
	最	大		ルク	(kg-m/rpm)			(1.56/1400)			
ジ	始	動	方			リコイル式			リコイル付セルスタータ		
	使	用	燃				ガソ	リン			
	燃	料		費率	(g/PS·h)	3.13(230)	292(215)	313(230)	292(215)		
2	燃	料タ	ンク			3.0 2.2 3.0 2.2					
	潤上	滑			e e	0.55 0.6 0.55 0.6					
	点	火火火	方					点火			
	点	火プ	ラグ	品看	ř		BP6	SHS			

	名	<b>₹</b>	<b>尔</b>	٠	<b>开</b>	<i>y</i> ,	汽	BP412
	走	前	1			速	km/h	2.0
走	走行	進	2			速	km/h	4.5
行	速度	後	1			速	km/h	1.5
性	及	進	2			速	km/h	3.5
能	最	小		転	44	径	m	1.2
	登		坂	能		カ	度	25 (空車)
ト、	ラン	スミ	ッ	ショ	ン油	量	-0	1.0
動	ク	ラ	ツ	チ	形	式		ベルトテンション方式
力	主	変	ì	東	形	式		ギヤスライド
伝達装	操	向	装	置	形	走		ドグクラッチ・爪ロック式
装	ブ	レ		牛	形	式		内拡式ブレーキ
置	ク		口	-		ラ		180×31×72
オンプ	ダ	ン		プ	方	走		手動ダンプ
装置		形				式	1	50 55

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 ※ ( ) 内寸法はサイドフレーム延長時を示します。

### 5.2 工具袋明細

No.	部 品 名	個 数	備考
1	取扱説明書(本書)	1	
2	エンジン取扱説明書	1	
3	エンジン工具	1式	エンジン整備用

### 6. 運転と操作


- 本章を読む前に第3章「安全運転・作業のための心得」(☞4ページ~7ページ)を必ずお読み下さい。
- 運転および操作については、必ず本章の指示に従い、自己判断による見切り操作は絶対にしないでください。

#### 6.1 始動前の準備

#### 6.1.1 燃料の点検と補給

#### ▲ 危 障

- 給油の際は火気(タバコの火など)を絶対 に燃料およびエンジンに近付けないでくだ さい。引火の原因となります。
- 給油は必ずエンジンを停止した状態で行ってください。
- エンジン停止直後はエンジンが高温になっているため、給油の際に燃料注入口から燃料がこぼれないよう十分注意してください。こぼれた際には速やかにふき取ってください。

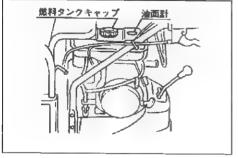

**総油**ブラグ

1. 油面計を目視点検し、燃料が不足している場合は、 燃料タンクキャップを開け、燃料を補給します。

> 使用燃料:ガソリン 燃料タンク容量:

> > クボタGH型エンジンの場合:3.0 Q 三菱GM型エンジンの場合:2.2 Q

#### 6.1.2 エンジンオイル量の点検と補給


1. エンジンオイルの給油プラグを取外します。

2. エンジンオイル量を目視点検し、規定量にない場合はエンジンオイルを補給します。

使用オイル: 〒23ページ

エンジンオイル量:

クボタGH型エンジンの場合: 給油口の口もといっぱいまで

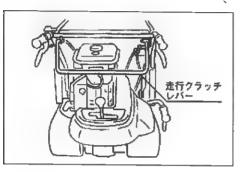


#### 6.2 始動のしかた


#### ↑ 危 険

エンジンの始動は、必ず換気のよい場所で行っ てください。

- 1. 走行クラッチレバーを「停車(下側)」の位置にします。
- 2. 変速レバーを「中立 (ニュートラル)」の位置にします。

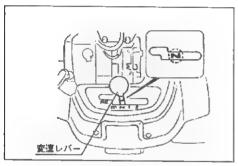


3. エンジンのフューエルコックを「開」の位置にします。

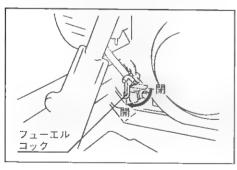


4. エンジンスイッチを「ON」の位置にします。

#### 注 記

リコイル付セルスタータ仕様の場合は手元 スイッチにて行います。(☞13ページ)

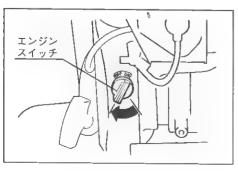


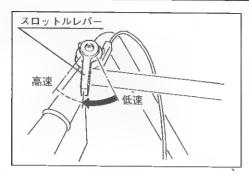

5. 本体のスロットルレバーを「低(低速)」と「高(高速)」 の中間位置にします。

#### 参考:


本体のスロットルレバーは、スロットルワイヤを介してエンジン側のスロットルレバーに連結されています。

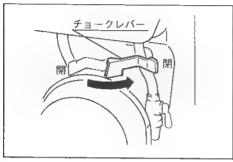

6. チョークレバーを「全閉 (N)」の位置にします。


#### 注 記

■ エンジンが暖まっている時は、チョークレ バーを閉じる必要はありません。

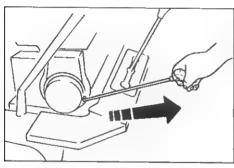

(リコイル仕様の場合)

7. スタータノブを握り、圧縮位置まで軽く引き、この位 置から勢いよく引っぱります。

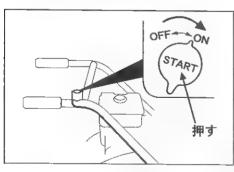


(リコイル付セルスタータ仕様の場合)


7. スイッチレバーを「ON」にあわせ、「START」ボタンを押します。



● バッテリの充電方法は付属のエンジン取扱 説明書をご覧ください。(三菱GM型エンジン)

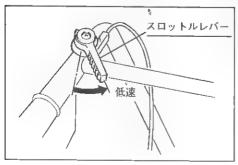


8. エンジンが始動したら、スロットルレバーを「低(低速)」側に動かします。

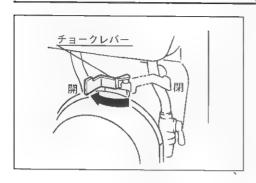


9. チョークレバーを「全開 (**||||**)」の位置に戻し、3~5 分間暖機運転をします。

### 注 記

購入後、最初の一週間(約40~50時間)は、 慣らし運転期間として、過負荷をかけないよう に控えめな運転を行ってください。

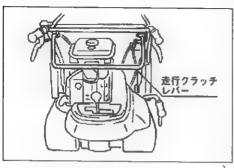

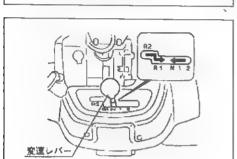

#### 6.3 運転のしかた

- 1. 車両の前後、左右の安全を確認します。
- 2. 走行クラッチレバーが「停車(下側)」の位置にあることを確認します。


3. 変速レバーを前進または後進の任意の変速位置に確実 に入れます。(各変速位置での走行スピードについては、 第5章の「製品仕様」を参照してください。10ページ)


### ▲危険

変速(ギヤチェンジ)が不十分な場合、ギヤ抜けのおそれがあり大変危険です。ギヤが入りにくいときは、無理に入れずに、走行クラッチレバーを「走行」へ少し動かし、確実にギヤチェンジを行ってください。

### ▲警告

後進時は後方の安全を十分に確認した上で、ゆっくりと発進させてください。

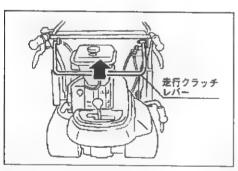

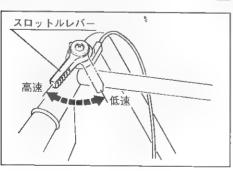


4. 走行クラッチレバーを「走行(上側)」の位置に徐々に 引き上げ、発進させます。

### 注 記

走行クラッチレバーを急に引き上げると、エンストする場合があります。

5. スロットルレバーを「低(低速)」から「高(高速)」 側へ徐々に動かし、速度を調整します。

### 運転と操作

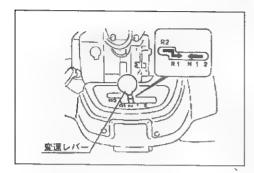

#### (変速する場合)

6. 車体を停止させた後、上記1~3の操作を行います。 (車体の停止のしかたについては、6.4 「停止のしかた」 を参照してください。 ☞16ページ)


### ▲注 意

走行中の変速はできません。必ず車体を停止さ せてから変速操作を行ってください。

#### (旋回する場合)

#### ▲注 意

左右両側のサイドクラッチレバーを同時に操作すると急停車しますので、緊急の場合を除き、 左右のサイドクラッチレバーを同時に操作しないでください。

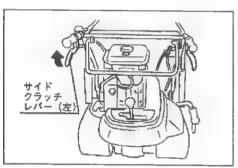


#### 左に旋回する場合:

6. 左側のサイドクラッチレバーを握ります。

### ▲注 意

急旋回は緊急の場合を除き、避けてください。

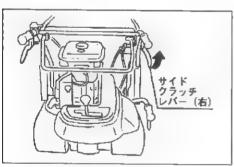


#### 右に旋回する場合:

6. 右側のサイドクラッチレバーを握ります。


#### ▲注 意

急旋回は緊急の場合を除き、避けてください。

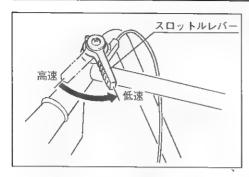

#### 6.4 停止のしかた

1. スロットルレバーを「低(低速)」の位置にします。

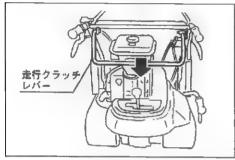

2. 走行クラッチレバーを「停車(下側)」の位置にします。


#### ▲注 意

緊急の場合は、左右のサイドクラッチレバーを 同時に握ってください。車体は急停車します。 なお、傾斜地では車体が浮き上がることがあり ますので、十分注意してください。




(リコイル仕様場合)

3. エンジンスイッチを「OFF」にします。

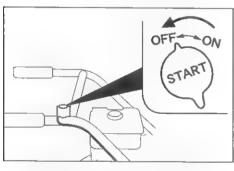

(リコイル付セルスタータ仕様場合)

3. スイッチレバーを「OFF」にします。

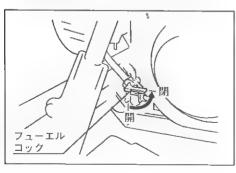

4. フューエルコックを閉じます。

#### 6.5 ダンプ操作

#### ▲ 危 険

- 荷台を上昇して荷台下等の点検を行なう場合は、危険防止のため、備え付けの荷台落下防止棒を使って荷台を確実に支えてください。
- ダンプ操作時は周囲の安全確認を必ず行ってください。

### ▲警告

急傾斜地でのダンプ操作は、車体が不安定になり、非常に危険ですので、お避けください。やむを得ず急傾斜地での操作を行なう場合は、走行部にりん木等を敷き、車体を水平にしてご使用ください。

#### ▲警告

荷を積載したまま荷台を下降させる場合、車体 に衝撃を与えないよう、荷台をゆっくり下げて ください。

#### (荷台を上昇させる場合)


#### ▲注 意


傾斜地や積み荷が前方に片寄っている場合、荷台 のロックを解除すると同時に、急激にダンプする ことがありますので、十分注意してください。


1. ダンプレバーを握り、荷台のロックを解除します。

#### (荷台を下降させる場合)

- 1. 荷台を手動で後方へ倒し、荷台をロックさせます。
- 2. ダンプレバーを操作せずに荷台を持ち上げ、荷台 が確実にロックされているか確認します。

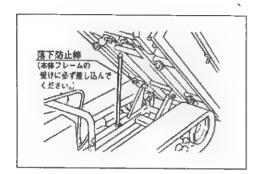

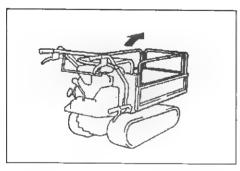

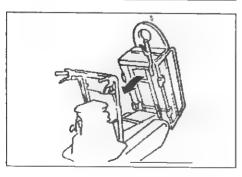

### 7. 保守(お手入れ)

#### 7.1 定期点検表

点検や整備を怠ると事故の原因となることがあります。製品の正常な機能を維持し、いつも安全な 状態で運転または作業をするために、下表を参考に点検を行ってください。 年次点検は1年に1回、月例点検は1ヶ月に1回、始業点検は作業を開始する前に毎日、点検を行 なうようにしてください。

#### 注 記

下妻の点検内容の中には、専門的な知識を必要とするものや所 定の工具や計器が必要なものが含まれています。ユーザー自身 で実施できない点検内容については、販売店(当社センター) へ依頼してください。

				点	検時	期	
	項 		点 検 内 容	始業	月例	年次	備考
		始動性	• エンジンのかかり具合および異音 の有無を調べる。 ・ ないこと。	0	0	0	
			● アイドリング時および無負荷最高 回転時の回転数を調べる。 また、回転が円滑に続くか調べる。		0	0	販売店へ点検を依頼し てください。
原		回転の状態	<ul> <li>エンジンを加速した時、スロット ルレバーの引っ掛かり、エンジン 停止およびノッキングの有無を調べる。</li> </ul>	0	0	0	
	本	排気の状態	● エンジンを十分に暖機した状態で、排気色および排気音が正 アイドリング時から高速回転時ま常であること。 で排気色および排気音の異常の有 無を調べる。	0	0	0	
動			<ul><li>排気管、マフラ等からのガス漏れ がス漏れのないこと。 の有無を調べる。</li></ul>		0	0	
		エア	● ケースの亀裂、変形およびふた部、ケースの亀裂、変形また 接続管の緩みの有無を調べる。 はふた、接続管に緩みが ないこと。		0	0	
	体		<ul><li>エレメントの汚れおよび損傷の有著しい汚れまたは損傷が 無を調べる。</li></ul>		0	0	清掃/交換:☞27ページ
機		締付け	<ul> <li>シリンダヘッドおよびマニホール ドの締付け部のボルトおよびナットの緩みの有無を調べる。</li> <li>*これらの部分からガス漏れや水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。</li> </ul>			0	
		弁隙間	● 弁隙間を調べる。 *弁隙間の異常による異音がなく、 エンジンが円滑に回転している場合は、この検査を省略してもよい。			0	販売店へ点検を依頼し てください。

		_			点	検時	期	
	項	目	点 検 内	容	始業	月例	年次	備考
	本	圧縮圧力	<ul><li>圧縮圧力を調べる。</li><li>*アイドリング時および加速時の回転状態ならびに排気の状態に異常がなければこの検査を省略してもよい。</li></ul>	正規の圧縮圧力であること。			0	販売店へ点検を依頼し てください。
原	体	エンジン	<ul><li>■ エンジンベースの亀裂および変形 の有無を調べる。</li></ul>	亀裂または変形がない こと。	0	0	0	
	14	マウント	<ul><li>取付けボルトおよびナットの緩み および脱落の有無を調べる。</li></ul>	緩みまたは脱落がない こと。	0	0	0	
	'猫	滑装置	◆ 油量および油の汚れを調べる。	油量が適正で著しい汚 れがないこと。	0	0	0	点検/交換: 1924ページ
動	1111	(F & E	<ul><li>ヘッドカバー、オイルパン、パイプ 等からの油漏れの有無を調べる。</li></ul>	著しい油漏れがないこ と。	0	0	0	
			<ul><li>燃料タンク、噴射ポンプ、ホース、パイプ等からの燃料漏れの有無を調べる。</li></ul>	燃料漏れのないこと。	0	0	0	
機	燃	料 装 置	<ul><li>燃料ホースの損傷および劣化の有無を調べる。</li></ul>	損傷または劣化がないこと。	0	0	0	
1戏			<ul><li>フューエルフィルタの汚れおよび 詰まりの有無を調べる。</li></ul>	著しい汚れまたは詰ま りがないこと。		0	0	清掃:〒28ページ
	電装気 変気	点火プラグ	• 電極の消耗状態、カーボンの堆積 の有無を調べる。	消耗がなく、カーボン の堆積がないこと。			0	点検/清掃:☞27ページ
動	走行	テクラッチ	<ul><li>アイドリング状態でクラッチを切り、異音の有無を調べると共にトランスミッションを変速しクラッチの切れ具合を調べる。</li></ul>	異音がなくクラッチが 完全に切れること。	0	0	0	調整:〒29ページ
力			<ul><li>クラッチを徐々に接続して発進の 具合を調べる。</li></ul>	滑りがなく接続が円滑 であること。	0	0	0	調整:〒29ページ
伝	V	ベルト	◆ 外観の損傷および汚れの有無を調べる。	損傷がなく油脂類の付 着がないこと。		0	0	点検:〒29ページ
達			<ul><li>変速レバーを前進および後進状態にして駆動し、作動状態ならびにギヤ抜け、 異音および異常発熱の有無を調べる。</li></ul>	け、異音または異常祭	0	0	0	
装	} :	ランスッション	<ul><li>ケース内の油量を調べる。</li></ul>	油量が適正であること。		0	0	点検/交換:☞25ページ
			• 油の汚れを調べる。	著しい汚れがないこと。		0	0	点検/交換:☞25ページ
置			<ul><li>ケース周辺からの油漏れの有無を 調べる。</li></ul>	油漏れのないこと。		0	0	
走				異音がなく確実に作動 すること。	0	0	0	
行装		イ ド ラッチ		遊びおよび引きしろが 適正であること。	0	0	0	調整:〒30ページ
置			<ul><li>レバーを操作し、ワイヤの損傷および接続部のガタならびに各ピンの 錆付きの有無を調べる。</li></ul>	ガタまたは錆付きがな いこと。		0	0	

項目		F 1V .				検時		
	坝 目 	点	· 検 内	容	始業	月例	年次	備考
		<ul><li>● 亀裂、変形および摩耗る。</li></ul>	の有無を調べ	亀裂、変形または著し い摩耗がないこと。	0	0	0	
走	転 輪 遊 動 輪	• 走行して軸部の異音: 熱の有無を調べる。	および異常発	異音または異常発熱が ないこと。	0	0	0	
	だ 助 押 スプロケット	<ul><li>取付けポルトおよびおよび脱落の有無を記</li></ul>	ナットの緩み 調べる。	緩みまたは脱落がない こと。	0	0	0	
行		<ul><li>軸部周辺からの油漏れべる。</li></ul>	れの有無を調	油漏れがないこと。	0	0	0	
装		<ul><li>スチールコードの切割の有無を調べる。</li></ul>	断および損傷	切断または著しい損傷 がないこと。	0	0	0	
荻	クローラ	<ul><li>ゴムの欠け、劣化お。 無を調べる。</li></ul>	よび摩耗の有	著しい欠け、劣化また は摩耗がないこと。	0	0	0	
置		• クローラの張り具合な	を調べる。	緩みまたは張り過ぎが ないこと。	0	0	0	調整:〒31ページ
	クローラ張り ボ ル ト	<ul><li>張りボルトの変形、腐べる。</li></ul>	食の有無を調	変形、腐食がないこと。		0	0	
		<ul><li>機械を走行させてブレ 具合を調べる。</li></ul>	レーキの効き	効き具合が適正である こと。		0	0	調整:〒30ページ
制	ブレーキ	<ul><li>機械を無負荷状態でで停止の状態に保持である。</li></ul>	勾配の床面 できるかを調	効き具合が適正である こと。	0	0	0	調整:〒30ページ
動		<ul><li>レバーを反復させて 戻り具合を調べる。</li></ul>	引き力および	引き力または戻り具合 が正常であること。	0	0	0	
装	ロッド、リンク	<ul><li>ロッド、リンクおよび 損傷ならびに取付けき 無を調べる。</li></ul>	ゾワイヤ類の 部の緩みの有	損傷または緩みがない こと。	0	0	0	
<b>置</b>	および ワイヤ類	<ul><li>ブレーキを反復作動さ の緩みおよびガタなら の欠損の有無を調べる</li></ul>	らびに割ピン	連結部の緩みまたはガ タ、割ピンの欠損がな いこと。	0	0	0	
		<ul><li>荷台の上下ならびに 円滑に行えるかを調べ</li></ul>		円滑に作動すること。	0	0	0	
車	荷 台 および 荷	<ul><li>各部の亀裂、変形お。 無を調べる。</li></ul>	よび摩耗の有	各部の亀裂、変形および摩耗がないこと。	0	0	0	
体	荷 扉 (ドア、サイド フレーム)	<ul><li>取付けボルトの緩みす 有無を調べる。</li></ul>	および脱落の	ボルトの緩み脱落がな いこと。	0	0	0	
		<ul><li>荷台を上下させてフレ の取付けピンのガタを</li></ul>	レームと荷台 & を調べる。	と各ピン部に著しいガタ がないこと。		0	0	
荷台	車体	● 車体およびカバーの食 よびボルト、ナットの の有無を調べる。	亀裂、変形お の緩み、脱落	亀製、変形およびボルト、ナットの緩み、脱落のないこと。		0	0	
+	荷台落下 防止棒	<ul><li>曲がりおよび変形がな</li></ul>	ないか調べる。	曲がりおよび変形がな いこと。		0	0	

			点	検時	期	
	項 目	点 検 内 容	始業	月例	年次	備考
		<ul><li>● 油の汚れの有無を調べる。</li><li>油に著しい汚れがないこと。</li></ul>		0	0	点検/補給:☞26ページ
		● ブリーザの目詰まりの有無を調べ 目詰まりがないこと。 る。			0	
油圧		● ブラケットの取付け状態の適否なら びにボルトおよびナットの緩み、脱 落の有無を調べる。 取付け状態が適正で、 ボルトおよびナットの 緩み、脱落がないこと。	)	0	0	
装	パ ワ ー パッケージ	<ul><li>● ホースとの継手部ならびにシール部 からの油漏れの有無を調べる。</li></ul>		0	0	
1		• パッケージを作動させ、無負荷およ び負荷状態における異常振動、異音、異常 異常発熱の有無を調べる。		0	0	
		● パッケージに負荷をかけて、負荷時 の吐出量および吐出力を調べる。 *前項の検査で異常がなければこの検 査は省略してもよい。				販売店へ点検を依頼し てください。

### 7.2 給油、注油一覧表

項目	補給(交換)時期	推奨品	容量	参照ページ
燃料	随時	ガソリン	3.0 Q (BP411LD仕様) 2.2 Q (BP411D仕様)	☞11ページ
エンジンオイル	補給:毎日点検し、 不足時に補給 交換: 初回:20時間 2回目以降:50時間毎 (毎週)	API分類 SD級以上 SAE分類 10W-30	0.55 <b>Q</b> (BP411LD仕樣) 0.6 <b>Q</b> (BP411D仕樣)	☞24ページ
トランスミッション オイル	初回:50時間目 2回目以降:500時間毎	ギヤオイル(API分類 GL4または5 SAE分類 #80	1.0 2	☞25ページ
転輪 (スイング)	6ヶ月毎 *購入後、半年は給脂 不要	シャーシグリース	_	☞27ページ

#### 7.3 消耗品(交換部品)一覧表

項	目	部品番号	交換時期	個 数	参照ページ
エアクリーナ エレメント			50時間毎 (毎週) に点検し、 不具合があれば交換	1	☞28ページ
フューエルフィルタ		_	200時間毎 (毎月) に点検し、 不具合があれば交換	1	☞29ページ
Vベルト (走行)	(走行)	08521300031	不具合があれば交換	1	
	(油圧)	08520000019		1	-
ブレーキライニング		79531213100	不具合があれば交換	1 (セット) で交換)	
クローラ		35442021000	不具合があれば交換 (左右各1)	2	交換について は販売店へ
油圧ホース	シリンダ上	35496008000	2年毎 (又は不具合があれば交換)	1 (BP411D) — (BP411LD)	依頼してくだ   さい 
	シリンダ下	35176021000	2年毎 (又は不具合があれば交換)	1 (BP411D) 2 (BP411LD)	
上記以外で点検上 交換が必要と 思われる部品			販売店 (当社センター) へ お問い合わせください。		


### 注 記

油圧ホースなどのゴム製品は使わなくても老化する消耗品です。2年ごと、または傷んだときには、新品と交換してください。

#### 7.4 給油

#### 注 記


給油がおろそかになると、回転が円滑に行われないばかりでなく、故障の原因となりエンジンの寿命を短くしますので、常に指定の良質オイルを過不足なく給油してください。

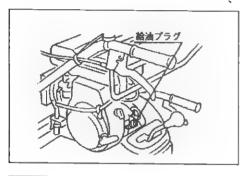

#### 7.4.1 エンジンオイル

#### 点検/補給

1. エンジンオイルの給油プラグを取外します。

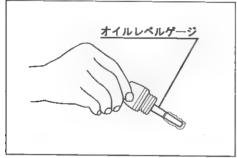


2. エンジンオイル量および汚れを目視点検し、規定量でない場合および汚れがひどい場合は、エンジンオイルを補給または交換します。

使用オイル:☎23ページ

エンジンオイル量:

クボタGH型エンジンの場合: 給油口の口もといっぱいまで

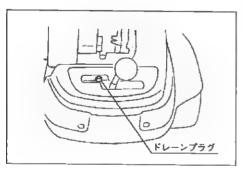

3. 給油プラグを取付けます。

#### 交換

- 1. オイルを抜取る適当な容器を用意します。
- 2. オイルドレーンプラグを取外し、クランクケース内のオイルを排出します。


### ▲注 意

オイル高温時には火傷のおそれがあります。

#### 注 記

廃油は適切な処理をしてください。

- 3. オイルドレーンプラグを取付けます。
- 4. 給油プラグを開け、指定のオイルを注入します。 (上記「点検/補給」を参照)

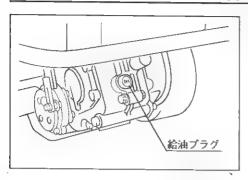


#### 7.4.2 トランスミッションオイル

#### 点検/補給

- 1. 給油プラグを取外します。
- 2. オイル量および汚れについて目視点検し、オイルが 不足している場合および汚れがひどい場合は、補給 または交換します。

使用オイル: 電23ページ

3. 給油プラグを取付けます。

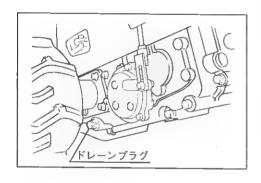

#### 交換

- 1. オイルを抜取る適当な容器を用意します。
- 2. ドレーンプラグを取外し、オイルを抜取ります。

#### 参考:

給油プラグを取外すと、オイルが抜取りやすくなり ます。

### ▲注 意

オイル高温時には火傷のおそれがあります。

### 注 記


廃油については適切な処理をしてください。

- 3. ドレーンプラグを取付けます。
- 4. 給油プラグを開け、指定のオイルを注入します。 (上記「点検/補給」を参照)

#### 7.5 給脂

#### 注 記

給脂がおろそかになると、焼き付きや錆付きの 原因となり、回転や作動が円滑に行われないお それがありますので、定期的に給脂を行ってく ださい。

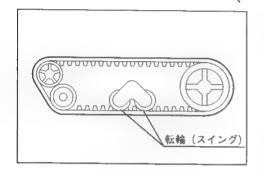

1. 市販の手動式グリースポンプまたはエア式グリースポンプを使用して、図示箇所に給脂します。

#### 使用グリース:雪23ページ

#### 参考:


手動式のグリースポンプを使用の場合は5~6回突いてください。途中でポンプハンドルが重くなった。6、直ちに給脂を中止してください。エア式のグリースポンプを使用の場合は2~3秒で十分です。転輪(スイング)は外側のボルトを外し、付属のグリースニップルをスパナで締め付けて各転輪に給脂を行ってください。給脂後はグリースニップルを外し、元のようにボルトを確実に締め付けてください。

#### 7.6 清掃

#### 7.6.1 エアクリーナエレメント


#### 注 記

- エアクリーナエレメントの汚れがひどくなると、エンジンの始動不良、出力不足、エンジンの寿命低下を引起こすため、定期的(50時間運転毎)○に清掃するよう心掛けてください。
- エアクリーナエレメントはエンジンの種類によって乾式、半湿式、オイルバス式などのタイプがあります。清掃方法は各タイプで異なりますので、付属の「エンジン取扱説明書」を参照して、正しく清掃を行ってください。

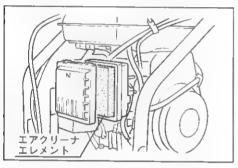

#### 清掃/交換

- 1. エアクリーナカバーを取外します。
- 2. エアクリーナエレメントを取外します。
- 3. 付属の「エンジン取扱説明書』を参照して、エアクリーナエレメントを清掃します。

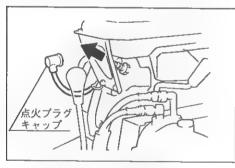

#### 7.6.2 点火プラグ


#### 点検

1. 点火プラグキャップを取外します。


### 注 記

点火プラグキャップを取外すときは、コードを引っ張らず、必ずキャップを持って取外してください。

- 2. プラグレンチを使用して点火プラグを取外します。
- 3. 次の点検を行い、不具合があれば清掃または交換します。(点火プラグの仕様: 〒9ページ)
  - 絶縁体破損の有無
  - 電極の消耗状況
  - カーボンの堆積
  - ガスケットの損傷、破損
  - 火花部碍子の焼け具合

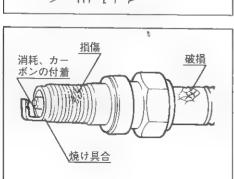


### 保守(お手入れ)

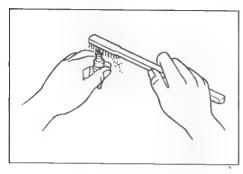

#### 清掃


1. ワイヤ・ブラシ、プラグ・クリーナで点火プラグを 清掃します。

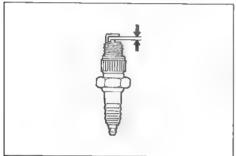

2. 電極 (火花) すき間が下記の値になるように、紙ヤスリで磨いてすき間を調整します。

標準値: 0.7 mm


3. 点火プラグを取付けます。

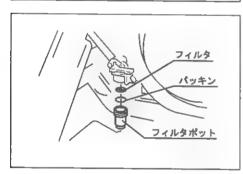

#### 7.6.3 フューエルコック(フューエルフィルタ)

#### 清掃

- 1. フューエルコックが「閉」の位置にあることを確認します。
- 2. フューエルフィルタポットを外し、ポット内部およびフィルタを灯油で洗浄してください。

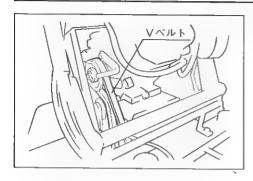

#### 7.7 調整

#### 7.7.1 Vベルト


#### 点検

エンジンVベルト

1. Vベルトに損傷がないか目視点検します。損傷がある場合は交換します。

#### 交換

販売店へ依頼してください。

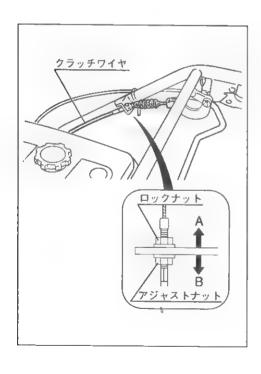


#### 7.7.2 走行クラッチ


- 1. 走行クラッチレバーを「停車(下側)」の位置にして、クラッチワイヤをフリーの状態にします。
- 2. クラッチワイヤのロックナットを緩めます。
- 3. アジャストナットを回し、クラッチワイヤを調整します。
  - ・ 走行クラッチの切れが悪い場合 アジャストナットをBの方向へ。
  - ・ Vベルトがすべる場合 アジャストナットをAの方向へ。
- 4. 調整後、ロックナットを確実に締め付けてください。

#### 7.7.3 フレーキ

#### 注 記

少しでも甘くなったりした場合は即座に下記の 調整を行ない、常に安全を心掛けるようにして ください。

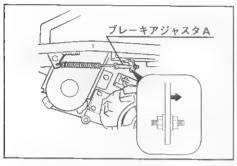

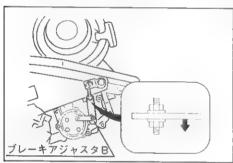

- 1. 走行クラッチレバーを「走行(上側)」の位置にして、ブレーキをフリーの状態にします。
- 2. ブレーキアジャスタAのロックナットを緩めます。
- 3. アジャストナットを回し、ブレーキアジャスタを調整します。
  - · ブレーキの効きが悪い場合 アジャストナットを矢印の方向へ回転させます。
- 4. 調整後、ロックナットを確実に締め付けてください。


#### 上記調整後もブレーキの効きが甘い場合

- 5. ブレーキアジャスタBのロックナットを緩めます。
- 6. アジャストナットを回し、ブレーキアジャスタを矢 印の方向へ回転させ、調整します。
- 7. 調整後、ロックナットを確実に締付けてください。

#### 7.7.4 サイドクラッチ

#### 注 記

サイドクラッチレバーに遊びが多くなった場合、または旋回が円滑にできない場合は、サイドクラッチワイヤのアジャストネジで調整してください。

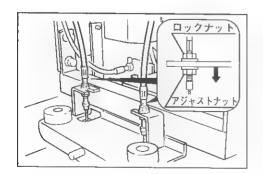

- 1. サイドクラッチワイヤのロックナットを緩めます。
- 2. アジャストネジを矢印の方向に回し、サイドクラッチレバーの遊びを調整します。

サイドクラッチレバーの遊び:  $1 \sim 5 \, \text{mm} \, (\nu \, \text{VM} - \text{先端部} \, \text{C})$ 

3. 調整後、ロックナットを確実に締め付けてください。

#### 7.7.5 クローラの張り


#### 注 記

クローラは新品時には初期伸びが、走行距離が 多くなるとスプロケットとのなじみによる緩み が生じるため調整が必要です。クローラの張り が正常でないと、脱輪したり、クローラの寿命 を著しく縮める原因になります。


I. ジャッキアップ等して本機を地面と水平に浮かせます。

### ▲注 意


ジャッキ等が外れないように十分注意してください。

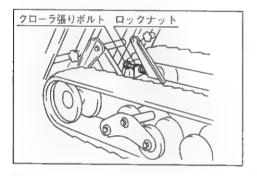

- 2. 荷台を上昇させます。(ロー17ページ)
- 3. クローラ張りボルトのロックナットを緩めます。

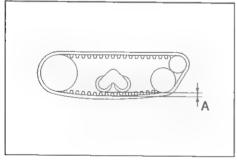

- 4. クローラ張りボルトを回して、クローラと転輪の隙間(図示A)を $10\sim15$ mmに調整します。
- 5. 調整後、ロックナットを確実に締め付けます。
- 6. 荷台を下降させます。(〒18ページ)

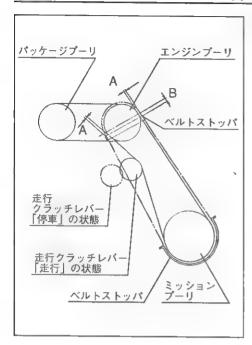

#### 7.7.6 ベルトストッパ

#### 注 記

- クラッチが完全に切れない原因にベルトストッパの調整不良があります。ベルト交換等によりベルトストッパをはずした場合、以下のように調整してください。
- 調整はエンジン停止の状態で行ってください。
- 1. 安全カバーを取外します。
- 2. **走行クラッチレバーが「走行」の状態で、**Vベルトとベルトストッパの間隔Aを5~6 mm程度に、Bの間隔を10~20mm程度にセットします。 (ベルトストッパと他のベルトとのすき間を走行クラッチレバーが「走行」の状態で5 mm以上あけてください。)
- 3. ミッションプーリ側のベルトストッパは、ベルトとの隙間が全周にわたって均一になるようにセットします。

#### 7.8 使用後のお手入れ

#### (通常時の使用後のお手入れ)

- ・ 使用後は車体に付着した泥や異物を取除いてください。エンジンやトランスミッション給油プラグ付近の水洗いは水の浸入や錆付きの原因になるため避けてください。
- · 屋外に放置するときは、防水カバー等を掛けておく と効果的です。

#### (寒冷期の使用後のお手入れ)

- ・ 使用後必ず車体に付着した泥や異物を取除いて、コンクリートか固い乾燥した地面上または角材の上に 駐車してください。付着物は凍結して故障の原因となります■
- · 屋外に放置するときは、防水カバー等を掛けておく と効果的です。

### 注 記

凍結して運転不能となった場合は無理に動かそうとせずに、凍結箇所を水・お湯等で置かすか、 凍結が解けるまで待ってください。無理に動か した場合の故障については責任を負いかねます ので特にご注意ください。

### 8. 格納(長期保管)


長期保管する場合は、次の使用時に備えて適切な処置をしておく必要があります。長期保管をする際は、使用後のお手入れ(13732ページ)をした後、以下の指示に従ってください。

#### ▲ 危·険

火気のある場所および高温な場所に本機およびバッテリ、燃料 等を格納しないでください。火災の原因となり危険です。


#### 注 記

湿気やほこりの多い場所での本機の格納は避け、格納時にはエンジンが冷えてから、カバー(ビニール等)を本機にかけてください。

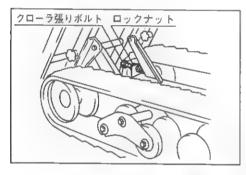

#### 8.1 本機(重両)

- 1. クローラの張りボルトを緩めます。(1章31ページ)
- 2. 外面を油のしみた布で清掃し、回転摺動部は給油します。
- 3. クローラの下に板等を敷きます。

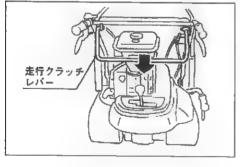


4. 走行クラッチレバーを「停車」の位置にします。

#### 8.2 エンジン


#### 注 記

- 気化器内へ燃料を入れたまま長期間放置すると燃料が劣化し、始動不良および回転変動が生じますので、長期保管する場合は気化器内および燃料タンク内の燃料を抜き取ってください。また長期間放置した燃料はなるべく使用しないでください。
- エンジン長期保管の詳細については、付属の「エンジン取扱説明書」を参照してください。

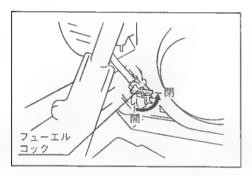


#### 8.2.1 フューエルコック

1. フューエルコックを「閉」の位置にして燃料の供給を停止します。

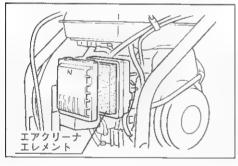

#### 8.2.2 エアクリーナエレメントの清掃

1. エアクリーナエレメントを取外し、確実に清掃します。(©28ページ)

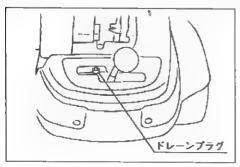

#### 8.2.3 エンジンオイルの交換

1. エンジンオイルを抜取り、新しいエンジンオイルと 交換します。(雪24ページ)

### 9. 不具合発生時の処置

- 不具合と考えられる現象が起きた場合は、本機の使用を停止し、下記の「不具合診断表」を参照して適切な処置をしてください。「不具合診断表」に掲載されていない不具合が発生した場合や適切な処置を行っても不具合が解消されない場合は、販売店または当社各センターまで連絡してください。
- 処置については、専門的な整備知識を必要とするものもありますので、整備が難しいものについては、販売店または当社センターに依頼してください。

#### 9.1 不具合診断表

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
	エンジンがかからないまたはかかりにくい	<ul> <li>燃料不足</li> <li>燃料の吸い込みすぎ</li> <li>エンジンオイルの不足</li> <li>点火プラグの汚れまたは火花の飛び不足による着火不良</li> <li>その他(上記以外)</li> </ul>	→補給する(〒11ページ) →時間をおいて始動する →補給する(〒24ページ) →清掃または交換する(〒27ページ) →本書の第6章6.2項「始動のしかた」の手順に従って再度始動を試み、始動不可能の場合は販売店へ修理を依頼してください。
エンジン	すぐにエンストする	<ul><li>フューエルコックが開いていない</li><li>燃料不足</li><li>チョークの戻し忘れ</li></ul>	→フューエルコックを開く (〒12ページ) →補給する (〒11ページ) →チョークを戻す (〒13ページ)
関連	エンジンが突然停止した	<ul><li>燃料切れ</li><li>エンジンオイル不足または オイル劣化による焼き付き</li></ul>	→ 補給する (☞11ページ) → 点検および補給する (☞24 ページ)
	アイドリング不良 (エンジン回転にムラがある)		→販売店へお問い合わせくだ さい
	出力または加速不足	<ul><li>Vベルトの綴み</li><li>アクセルの調整不良</li><li>過積載</li></ul>	<ul><li>→調整する</li><li>→販売店へお問い合わせください</li><li>→積み荷をへらす</li></ul>
	エンジンまたはエンジン付近 から異音または振動がする	<ul><li>ネジの緩み</li></ul>	→点検・増締めする
	エンジンオイルの消費が早い	<ul><li>エンジンオイルの漏れ</li></ul>	→点検および修理する


発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
	エンジンのオーバヒート	<ul><li>エンジンオイルの不足</li></ul>	→補給する (☞24ページ)
	燃料の消費が早い	• 燃料系統からの燃料漏れ	→ 点検および修理する (販売 店へ依頼してください)
		<ul><li>エアクリーナの目詰まり</li></ul>	→清掃または交換する (☞27 ページ)
	黒煙が多量に出る (排気状態の不良)	● 圧縮不良	→ 点検および修理する (販売 店へ依頼してください)
エンジン		<ul><li>エアクリーナの目詰り</li></ul>	→清掃または交換する ( <b>☞27</b> ページ)
関連		• チョークの戻し忘れ	→チョークを戻す
177.2	白煙または青煙が出る (排気状態の不良)	<ul><li>エンジンオイルが入り過ぎ ている</li></ul>	→点検後、オイル量を調整する (☞24ページ)
		• 燃料不良	→燃料を交換する
	0.00	<ul><li>シリンダ、ピストンリング の摩耗</li></ul>	→点検および修理する(販売 店へ依頼してください)
	スロットルレバーが 引っ掛かる	● スロットルワイヤの折れ、 錆付き	→交換する(販売店へ依頼し てください)
		• スロットルレバーの変形、 作動不良	→交換する(販売店へ依頼し てください)
	クラッチをつないでも車が動かない	<ul><li>ギヤが完全に入っていない</li></ul>	→ギヤを入れる
動力伝達装置関連	77 6.4	<ul><li>ブレーキが効いている</li></ul>	→ブレーキを調整する (☞30 ページ)
		<ul><li>Vベルトが外れている、緩みすぎている</li></ul>	→ Vベルトをかける、または 調整する(販売店へ依頼し てください)
		<ul><li>トランスミッションの故障</li></ul>	→販売店に連絡してください
	クラッチの切れが悪い	• 調整不良	→調整する (☞29ページ)
	クラッチをつなぐと V ベルト が滑る	● 調整不良	→調整する ( <b>☞29ペ</b> ージ)
	トランスミッション付近から 異音がする	<ul><li>ギヤの損傷、ベアリンダの 摩耗</li></ul>	→販売店へお問い合わせください
	変速できない	• クラッチの調整不良	→調整する (☞29ページ)
		<ul><li>ギヤの損傷、ベアリングの摩耗</li></ul>	   → 販売店へお問い合わせください

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置
動力伝達装置関連	ギヤ抜けする	• 確実に変速 (シフト) して いない	→確実に変速 (シフト) する
		• ギヤの摩耗	→販売店へお問い合わせくだ さい
		<ul><li>過積載</li></ul>	→積み荷を減らす
	サイドクラッチで遊びが発生 する	● 調整不良	→調整する (☞30ページ)
	旋回が円滑に行えない	● 調整不良	→調整する (☞30ページ)
ブレーキ	効きが悪い	• 調整ナットの緩み	→調整する (☞30ページ)
		<ul><li>ブレーキライニングの摩耗</li></ul>	→ ライニングを交換する (販 売店へ依頼してください)
		<ul><li>ブレーキドラム内にオイル が浸入</li></ul>	→ オイルシールを交換する (販売店へ依頼してください)
		<ul><li>ブレーキドラム内に水が浸入</li></ul>	→何回かブレーキをかけて中 の水を乾かす
		• 過積載	→積み荷を減らす
クローラ	クローラが円滑に回転しない	● 調整不良	→調整する (☞31ページ)
転 輪、 遊動輪、 スプロケット	不連続音がある		→不良部品を交換する(販売 店へ依頼してください)
	異常発熱がある		→不良部品を交換する(販売 店へ依頼してください)
	スプロケット 遊動輪		
リフトおよび ダンプ 装置関連	ダンプまたはリフト装置が作 動しない、または作動不良	<ul><li>パワーパッケージのオイル 不足または劣化。</li></ul>	→ 給油または交換する (© 26 ページ)
		• 油圧系統からのオイル漏れ	→点検および修理
		● ベルトの張り不足	→調整する (☞32ページ)

### 10. 本機の移送

本製品の移送のために、自動車 (トラック) へ積降ろしする際は、下記の手順および注意事項を遵守してください。

1. アユミ板は、十分な強度(機械重量および運転者の体重の総和に十分耐え得ること)、幅 (クローラの1.2倍以上)、長さ(高さの3倍以上)のあるすべり止め付きのものを使用し、本機の重量でアユミ板が傾いたりしない場所を選んでください。

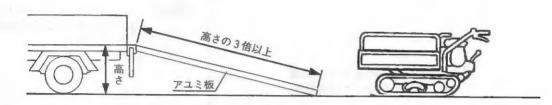


2. アユミ板のフックは、荷台に段差のないように、また、ずれないように確実に掛けてください。

### ▲ 危 険

- 作業中は本機およびアユミ板の周辺には、人を近づけないようにしてください。
- アユミ板上での方向変換は行わないでください。転落の危険があります。
- アユミ板を上がるときは前進1速、アユミ板を下るときは 後進1速にてゆっくりと走行してください。

#### ▲注 意

アユミ板と自動車 (トラック) の荷台の境目で機械の重心が急 に移動することがあるので注意してください。

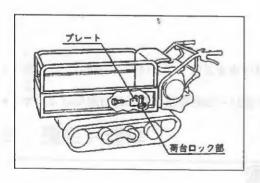

ダンプ防止プレートについて

荷台ロック部のプレートは、運送用の安全プレートで すで、ご使用の際は、必ず取り外してください。

# 株式会社 筑水キャニコム

http://www.canycom.co.jp/

```
■本社営業本部 TEL 0943(75)2195 FAX (75)4396

■東京国際センター TEL 03(3552)6255 FAX (3552)6288

■東北センター TEL 022(281)1255 FAX (281)3141

■関東センター TEL 0270(63)8011 FAX (63)8012

■関西センター TEL 0790(42)6031 FAX (42)6035

■中・四国センター TEL 0824(34)5996 FAX (34)5997

■九州センター TEL 0943(76)2583 FAX (75)5126
```

連絡先控え(販売店名)